

## VS2 Plissee Anleitung zum Aufmaß

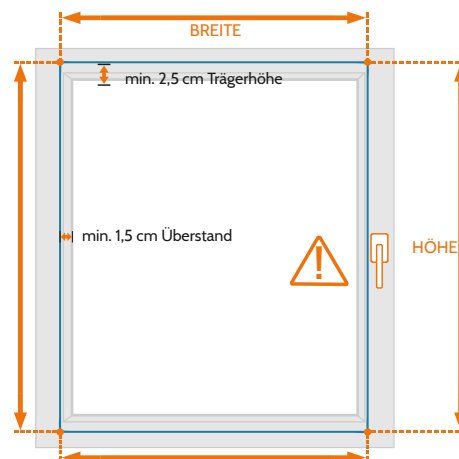
### Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

#### Bestellbreite

Messen Sie den Abstand zwischen den markierten Punkten. Achten Sie auf vorstehende Beschläge. Der empfohlene Überstand beträgt 1,5 cm pro Seite.

#### Bestellhöhe

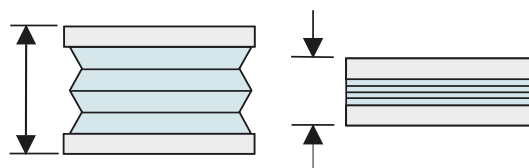
Messen Sie an mehreren Punkten die Höhe des Fensterflügels ab. Beachten Sie den Mindestabstand für das Platzieren der Träger.



## Pakethöhen

### Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?

	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
250 cm	ca. 9 cm	ca. 13 cm



## Fenstereignung

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



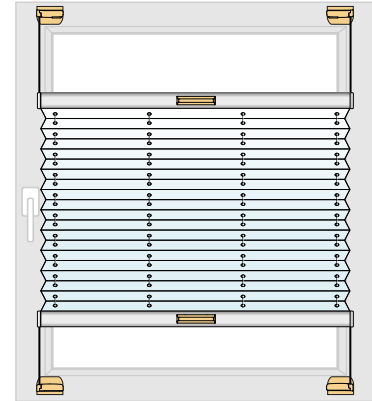
Kunststofffenster



Holzfenster



Metall- /Alufenster



Die auf dem Fensterrahmen geschraubte Montagetechnik mit Winkelträgern kann an allen Fensterarten vorgenommen werden. Erhältlich sind die metallenen Winkel in unterschiedlichen Farben passend zur Auswahl der Profilfarbe. Beim Aufmaß ist darauf zu achten, dass die Plisseeanlage nicht mit Fensterbeschlägen wie dem Fenstergriff kollidiert. Ein seitlicher Überstand von je 1,5 cm pro Seite ist zu empfehlen.

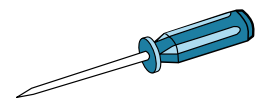
## Cosiflor VS2 Plissee Faltstore

### Anleitung zur Pflege und Reinigung

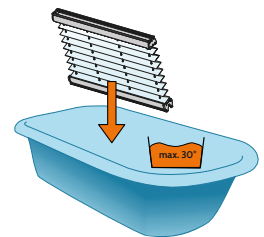
Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.

**1**

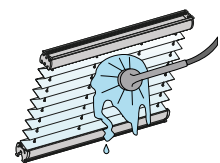
Den Plissee Faltstore vom Fenster nehmen.

**2**

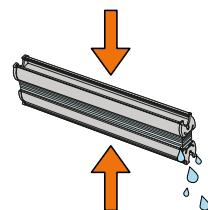
Das Plissee im geöffnetem Zustand in der Badewanne reinigen. Bei maximal 30° Wassertemperatur und unter Verwendung einer leichten Feinwaschmittellauge.

**3**

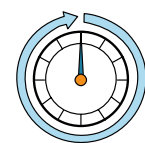
Den Plisseestoff gut auswaschen.

**4**

Den Behang zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser mehr vom Plissee tropft.

**5**

Die Anlage wieder montieren und im geschlossenen Zustand mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Die Anlage währenddessen mehrmals öffnen und wieder zusammenfalten, damit alle Falten erhalten bleiben.

**12 Stunden**