

VS2 Plissee Anleitung zum Aufmaß


Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

Bestellbreite

Messen Sie an mehreren Punkten die Breite der Fensterverglasung ab. Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.
Die kleinste gemessene Breite ist Ihr Fertigmaß.
Beachten Sie eventuelle Maßabzüge.

Bestellhöhe


Messen Sie an mehreren Punkten die Höhe der Fensterverglasung ab.
Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.

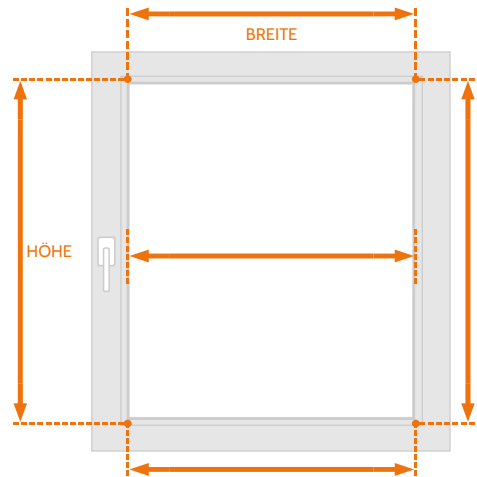


Maßabzüge

Was muss bei der Maßeingabe beachtet werden?


Fensterfalz gerade:

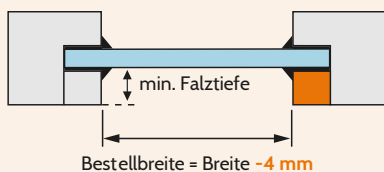


Fensterfalz rund

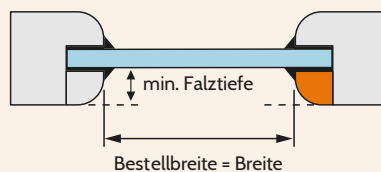

Fensterfalz schräg

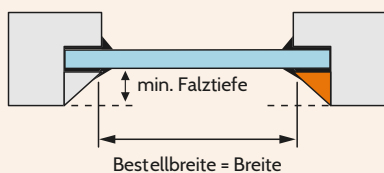

Fensterfalz leicht schräg

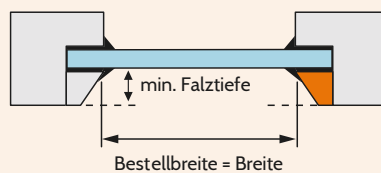


Fenstereignung

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?




Kunststofffenster

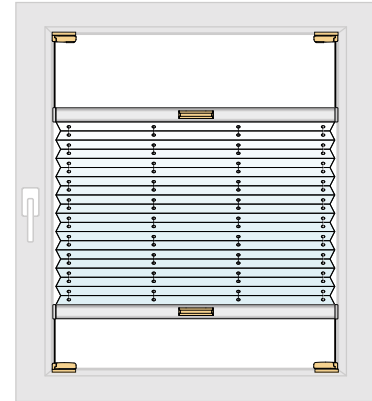

Die geklebte Montagetechnik mit Stick und Fix ist einfach, aber nur für Kunststofffenster geeignet. Die aus transparentem Kunststoff bestehenden Klebträger werden zur Plisseemontage in die Glasfalz geklebt. Nach einigen Stunden kann der Plisseefaltstore einfach eingehängt werden. Beim Aufmaß ist die Tiefe der Glasleisten zu beachten.

Glasleistentiefe

Was muss beim Aufmaß beachtet werden?

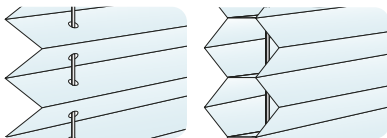


Die Tiefe der Glasleiste auch Falz genannt ist bei der Montagetechnik im Fensterrahmen zu beachten. Für Plisseestoffe müssen mindestens 15 mm Tiefe vorhanden sein, für Wabenstoffe 17 mm.

Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?







	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
250 cm	ca. 9 cm	ca. 13 cm

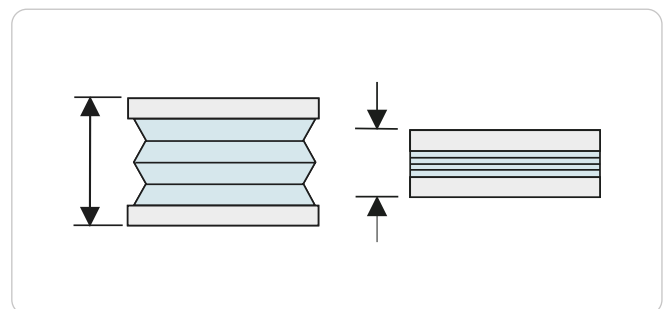

Cosiflor VS2 Plissee Faltstore

Anleitung zur Pflege und Reinigung

Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.

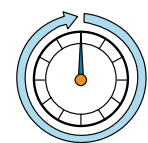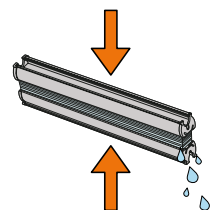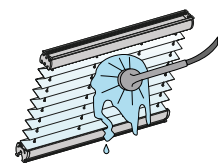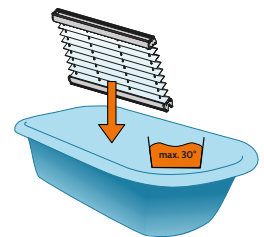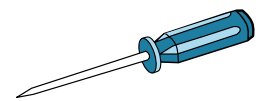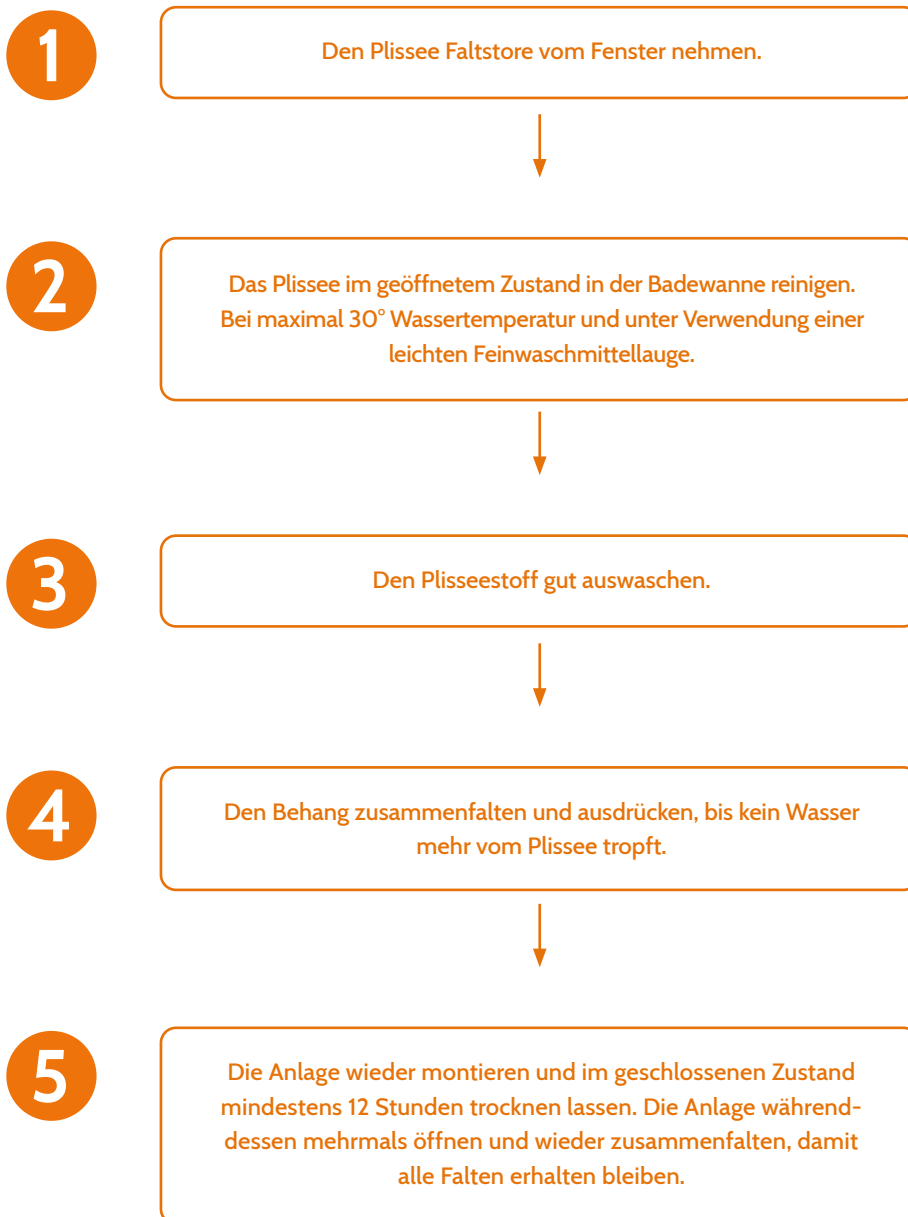

12 Stunden